

CELLULESS



Přístroj na odstranění celulitidy

návod k použití




Děkujeme Vám za zakoupení produktu. Prosím přečtěte si pečlivě následující návod k použití a řiďte se jeho pokyny. Návod uschovejte pro pozdější použití.

Sada obsahuje:

- 1) základní masážní jednotka
- 2) masážní nástavec
- 3) adaptér

Cellulless je inovativní masážní přístroj, pomocí kterého můžete masírovat jemně a zlehka pokožku vašeho těla a zbavit se tak projevů celulitidy a přebytečného tuku.

Popis produktu

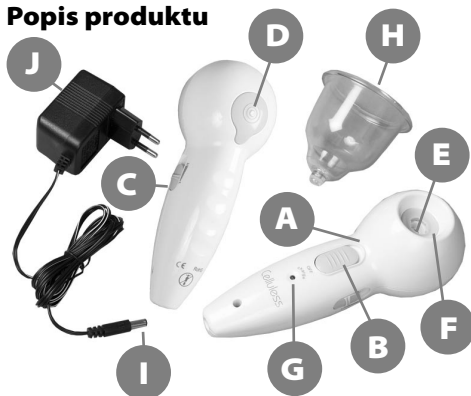

- A. základní masážní jednotka
- B. vypínač
- C. regulace úrovně masáže
- D. bezpečnostní pojistka
- E. masážní tryska
- F. konektor masážního nástavce
- G. indikátor stavu nabití přístroje
- H. masážní nástavec
- I. dobíjecí konektor
- J. nabíječka

Bezpečnostní pokyny

Předtím, než začnete přístroj používat, přečtete si pečlivě návod k použití. Bezpečnostní pokyny vám umožní použít přístroj správně a vyvarujete se tak možných problémů a ublížení na těle.

Pokyny jsou rozděleny do následujících kategorií:

1. Nabíjení přístroje

Pokud přístroj používáte poprvé, vybijte nejprve zcela baterii před novým nabitím

- a) připojte adaptér do zásuvky a poté vložte konektor do těla základní masážní jednotky
- b) během nabíjení se ujistěte, že vypínač pří-

stroje je v pozici „OFF“. Nabíjení přístroje indikuje kontrolka na základní jednotce (část G)
c) doba nabíjení nesmí přesáhnout 8 hodin
d) pokud není přístroj delší dobu nepoužíván, ujistěte se, že je stále dostatečně nabitý před tím, než jej budete používat

2. Nabíječka

Doba nabíjení: 8 hodin

Napájení: 230 V

Nabíječka: DC 3V, 800mA


Jak přístroj používat?

- 1) Očistěte a vysušte oblast těla, kterou budete masírovat - břicho, stehna, paže, hýždě, apod.
- 2) Poslouchejte muziku nebo zvolte jinou formu uvolnění pro plnou relaxaci těla
- 3) Masáž provádějte krouživými pohyby ve zvolené oblasti (břicho, stehna, paže,...)
- 4) Odstraňte průhledný kryt vypínače před prvním použitím.

Nyní můžete přístroj začít používat dle následujících pokynů:


Stehna:

Masírujte krouživými pohyby směrem nahoru aby došlo ke stimulaci cirkulace

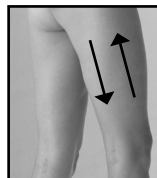


Břicho:

Masírujte ve směru hodinových ručiček krouživými pohyby

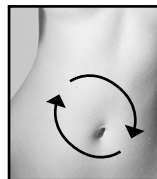


Hýždě, Boky:

Masírujte na obou stranách pánve, krouživými pohyby postupujte nahoru směrem k bokům

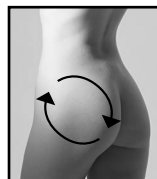

Paže:

Masírujte směrem od lokte k rameni, speciálně na vnitřní straně paží.

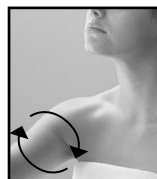

- 5) Po skončení používání přístroje umyjte masážní nástavec a osušte. Přístroj bezpečně uložte.

Upozornění:

Nepoužívejte spotřebič v koupací vaně, ve sprše, u umyvadla nebo v blízkosti vody.

Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje na poškození způsobená manipulací s přístrojem v rozporu s tímto návodem.

Nepoužívejte přístroj pro jiné účely než jaké jsou uvedeny v návodu.

Ochrana životního prostředí:**Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení**

Po uplynutí doby životnosti přístroje nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, přístroj nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci baterií.