


# FOTOAPARÁT DIGITÁLNÍ S OKAMŽITOU TISKÁRNOU INSTANTPRINT



Návod k použití

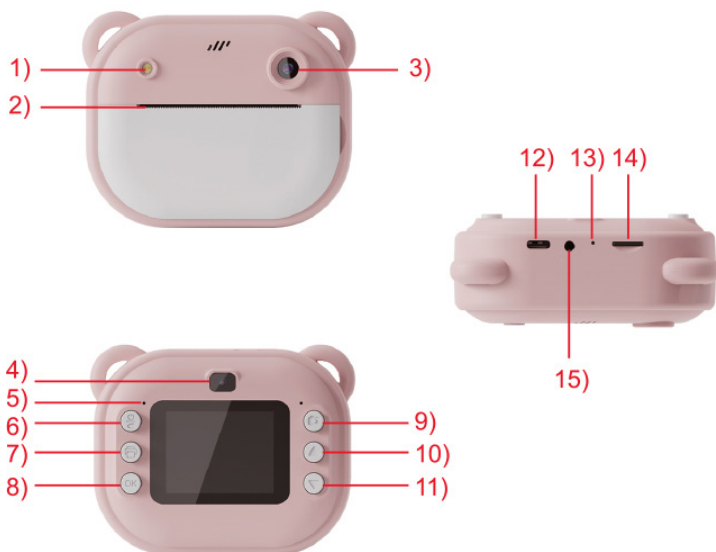

## Popis produktu

- 1) Světlo (přisvícení)
- 2) Výstup pro tiskový papír
- 3) Zadní čočka
- 4) Přední čočka
- 5) Indikátor funkcí  
( zapnutí, nabíjení, focení, nahrávání)
- 6) Tlačítko zapnutí / tlačítko návratu
- 7) Tlačítko tisku

- 8) Tlačítko „OK“
- 9) Tlačítko spouště
- 10) Tlačítko „UP“ (nahoru)
- 11) Tlačítko „DOWN“ (dolů)
- 12) Datové rozhraní USB
- 13) Reset – obnova
- 14) Slot na paměťovou kartu
- 15) Konektor pro sluchátka

## Tlačítka a funkce produktu

1. Tlačítko zapnutí/návratu
  - dlouhým stisknutím zapnete/vypnete
  - kliknutím se vrátíte na předchozí úroveň

### 2. Tlačítko tisku

- v režimu fotografování krátkým stisknutím zapnete/vypnete tisk (nelze tisknout během nabíjení)
- v režimu nahrávání/fotografování dlouhým stisknutím zapnete/vypnete podsvícení

### **3. Tlačítka „OK“**

- potvrďte klíč
- dlouhým stisknutím přepnete mezi přední a zadní čočkou v režimu foto/video

### **4. Tlačítko spouště**

- krátkým stisknutím tohoto tlačítka v režimu foto/video pořídíte fotografii nebo nahrajete video

### **5. Tlačítko „UP“**

- výběrová klávesa nahoru
- v režimu fotografování krátkým stisknutím přepnete mezi rámečkem obrazu, speciálními efekty a filtry. Dlouhým stisknutím přiblížíte ohniskovou vzdálenost
- v režimu nahrávání krátkým stisknutím přepnete filtry

### **6. Tlačítko „DOWN“**

- výběrová klávesa dolů
- v režimu fotografování krátkým stisknutím přepnete mezi 3 po sobě jdoucími snímky, 5 po sobě jdoucími snímky, časování 3 vteřiny, časování 5 vteřin, časování 10 vteřin, časování 5 vteřin, 3 po sobě jdoucí snímky, černobílá barva, filtr / speciální prvky / rámeček. Dlouhým stisknutím zkrátíte ohniskovou vzdálenost
- v režimu nahrávání krátkým stisknutím přepnete filtry

### **7. Datové rozhraní USB**

- typ rozhraní C
- slouží k připojení externích zdrojů energie pro nabíjení baterií nebo poskytování pracovní energie
- používá se pro připojení k PC. Pokud je v zařízení paměťová karta, lze soubory prohlížet na PC. Pokud zařízení není připojeno, používá se jako PC kamera

### **8. Reset**

- když produkt zaznamená problémy s obrazovkou, zasekávání, nereagování tlačítek atd., krátké stouchnutí s jehlou jej může restartovat

### **9. Slot na paměťovou kartu**

- pro vložení paměťové karty do produktu

### **10. Konektor pro sluchátka**

- hudbu můžete poslouchat po zapojení sluchátek do konektoru pro sluchátka v režimu hudby.

### **11. Výstup pro tiskový papír**

- tiskový výstup na fotografický papír
- pod výstupem pro papír je šachta pro uložení role tiskového papíru

**UPOZORNĚNÍ:** Při výměně tiskového papíru nepoužívejte hrubou sílu, aby nedošlo k poškození zařízení!


### **12. Indikátor funkcí**

- červené světlo: během nabíjení vždy svítí
- modré světlo: vždy svítí po zapnutí. Při záznamu modré světlo bliká. Při fotografování blikne modré světlo jednou

## Použití produktu

### 1) Zapnutí a vypnutí

- dlouhým stisknutím tlačítka napájení zapnete produkt
- dalším stisknutím a podržením tlačítka napájení produkt vypnete

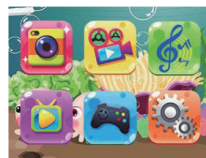

### 2) Režim fotografování





Posuňte kurzor a krátce stiskněte „OK“ pro vstup do režimu fotografování.








Krátkým stisknutím spouště pořídíte fotografii a kontrolka při fotografování jednou blikne, což znamená, že fotografie byla úspěšně pořízena.

Dlouhým stisknutím a podržením tlačítka tisku zapnete kontrolku podsvícení a dalším dlouhým stisknutím a podržením kontrolku podsvícení vypnete.

### Tisk fotografií:

Nejprve krátce stiskněte tlačítko  tisku. Když se na displeji vpravo nahoře objeví ikona  krátkým stisknutím tlačítka spouště se uloží a vytiskne fotografie (nelze tisknout během nabíjení). Krátkým stisknutím tlačítka „nahoru a dolů“ přepínáte mezi rámečky obrázků, speciálními efekty a filtry. Dlouhým stisknutím přiblížíte/oddálíte ohniskovou vzdálenost. Dlouhým stisknutím tlačítka OK přepnete mezi polohou přední a zadní kamery.

### Seznámení s funkcí krátkého a dlouhého stisknutí tlačítka „dolů“:

1. Objeví se ikona   jako 3/5 fotografií v pořadí
2. Objeví se ikona   jako 3/5/10 sekund pro odpočet času odložení spouště
3. Objeví se ikona  jako speciální efekt černobílé skici.  
Objeví se ikona  jako speciální efekt barevné skici
4. Na ikoně  se objeví zkrácení 5 sekund a pořízení 3 po sobě jdoucích snímků

### 3) Režim nahrávání videa



Přesuňte kurzor a krátce stiskněte „OK“ pro vstup do režimu nahrávání.

Krátce stiskněte tlačítko spouště pro záznam a kontrolka začne během záznamu blikat, což znamená, že záznam probíhá.

Opětovným krátkým stisknutím „klávesy spouště“ nahrávání ukončíte. Krátkým stisknutím tlačítka „tisk“ zapnete kontrolku podsvícení a dalším dlouhým stisknutím a podržením kontrolku podsvícení vypnete.

Krátkým stisknutím tlačítka nahoru a dolů přepnete filtr.

Dlouhým stisknutím tlačítka „OK“ přepnete mezi polohami přední a zadní kamery.

### 4) Režim MP3

Umístěte staženou skladbu ve formátu „MP3“ do složky MP3 na kartě paměťové kartě, vložte kartu do slotu pro kartu, přesuňte kurzor na tlačítko „OK“ a krátkým stisknutím tlačítka „OK“



vstoupíte do režimu hudby


name	modification date	types of	big
 MP3	2022/6/9 12:04	folder	
 PHOTO	2022/6/9 12:04	folder	
 VIDEO	2022/6/9 12:04	folder	

Krátkým stisknutím tlačítka spouště vyvoláte seznam skladeb. Krátkým stisknutím tlačítka „nahoru/dolů“ přepnete skladby, dlouhým stisknutím zvýšíte/snížíte hlasitost. Krátkým stisknutím

tlačítka „OK“ skladbu pozastavíte/přehrajete.

## 5) Režim prohlížení / přehrávání



Posuňte kurzor a krátce stiskněte tlačítko „OK“ pro vstup do režimu přehrávání. Krátkým stisknutím tlačítka „Nahoru/dolů“ přepnete zobrazení souboru. Krátkým stisknutím tlačítka „OK“ přehrajete/pozastavíte video soubor, dlouhým stisknutím vyvoláte nabídku mazání a smažete aktuální/vymažete vše. Když se po stisknutí tlačítka „tisk“ v pravém horním rohu souboru fotografie objeví ikona,  stiskněte tlačítko spouště pro tisk fotografie (není k dispozici během nabíjení).

**POZNÁMKA:** V režimu video/fotografie/ hudba/ přehrávání je zakázáno odpojovat nebo vkládat paměťovou kartu !

## 6) Herní režim



Přesuňte kurzor a krátce stiskněte klávesu „OK“ pro vstup do herního režimu. Krátkým stisknutím tlačítka „Nahoru/Dolů“ přepnete a vyberete hru a poté krátkým stisknutím tlačítka „OK“ vstoupíte do hry. Pohybuje se nahoru a dolů pomocí tlačítka „nahoru/dolů“. Pohyb doleva/doprava pomocí tlačítek „Tisk/Spoušť“. Krátkým stisknutím tlačítka „zapnutí/ návrat“ hru opustíte.

## 7) Režim nastavení



Přesuňte kurzor a krátce stiskněte klávesu „OK“ pro vstup do menu. Krátkým stisknutím tlačítka „nahoru/dolů“ přepnete mezi levým a pravým tlačítkem a vyberete možnosti nabídky nastavení. Krátkým stisknutím tlačítka „OK“ potvrdíte nastavení a uložíte změny.

## Režim USB

1) zařízení je připojeno k počítači bez vložení karty a zařízení vypadá jako na obrázku 1-1. V tomto okamžiku výběr tohoto režimu pro „PC Camera“ na zařízení bude sloužit jako kamera.

1-1



1-2



2) S vloženou MSDC kartou se zařízení po připojení k PC zobrazí jako na obrázku 1-2. V tomto okamžiku můžete přistupovat z PC k souborům videa/fotky/MP3 uloženým na paměťovém mediu - kartě v přístroji.

## Instrukce k baterii

1. Indikátor stavu baterie, viz schéma



Existují dva způsoby nabíjení baterie a během procesu nabíjení se rozsvítí červená kontrolka nabíjení

- 1 - nabíjení pomocí napájecího adaptéru
- 2 - nabíjení pomocí PC-USB

## Specifikace produktu

Model	AX3290
Kontrolní snímač	GCH63
Čočka	Pevný objektiv, úhel 10°
TFT Displej	2palcový displej s vysokým rozlišením (320x240)
Rozlišení fotoaparátu	HD, FHD
Formát kamery	AVI
Rozlišení	1M, 3M, 5M, 8M, 12M, 20M, 48M
Formát fotografie	JPG
Rámeček fotografie	Normál, 10 přizpůsobitelných fotorámečků, 8 speciálních efektů, 7 filtrů
Nepřetržitě snímání	3 listy / 5 listů
Zpožděné focení	3 s, 5 s, 10 s
Smyčkové nahrávání	Vypnutí po: 1 min, 5 min, 10 min
Paměťová média	Micro SD karta 32Gb
Jazyk	Angličtina, čínština, japonština, korejština, ruština, francouzština, němčina, španělština
Automatické vypnutí	Vypnutí po: 1 min, 3 min, 5 min
Spořič obrazovky	Vypnutí po: 1 min, 3 min, 5 min
Hustota tisku	0-4
Vlastnosti tiskárny	tisk ve stupních šedi/jehličkový tisk
Hlasitost	0-9
Tón kláves	Vypnuto/Zapnuto
Frekvence světelného zdroje	50 Hz, 60 Hz
Formát	Zrušit, provést
Pracovní vlhkost	80 %
Pracovní teplota	-20°C – +60°C
Napětí/Proud/ výkon baterie	3,7V / 1300mAh 1,2W
DC vstup/ proud/ výkon	USB 5V 950 mA 4,75W
Nabíjecí proud	690mA
Statický proud baterie	70uA
USB statický proud	3 mA
Nabíjecí napětí	5V, proud 1A
Reset systému	Zrušit, provést
Verze	2024/08/10/v1.0
Hry	Hadi, Tetris, Střílečka, Fantazy logická hra, Bludiště

## Ochrana životního prostředí

Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci baterií.

## Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

## Záruka se nevztahuje

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho běžného užívání
  - na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení)
  - na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
  - na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
  - na škody vzniklé neodborným zacházením nebo použitím výrobku v rozporu s návodem k obsluze, přetížením, použitím nesprávných nebo neoriginálních dílů, při použití nevhodného nebo neoriginálního příslušenství či nevhodných nástrojů apod.
  - na škody vzniklé použitím neoriginálních adaptérů nebo na použití originálního adaptéru k jinému výrobku. Je vždy nutné dodržet vzájemnou kompatibilitu v rámci jednoho výrobku.
- U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel. Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.