

Kreativní sada 3D magnetky Veselá zvířátka

model: FL912170

Návod k použití

Vážení zákazníci, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil nákupem tohoto výrobku. Důkladně si přečtěte tyto pokyny k použití a uchovejte je pro další použití.

Bezpečnostní informace

1. Než začnete, přečtěte si prosím tyto pokyny.
2. Doporučuje se pomoc dospělých a dohled.
3. Určeno pro děti od 5 let.
4. Tato kreativní sada a její konečný produkt obsahují malé části, které mohou při nesprávném použití způsobit udušení. Uchovávejte mimo dosah dětí do 3 let.
5. Prach ze sádry může dráždit oči, nos a hrdlo. Zabraňte kontaktu s očima a vdechování prachu. V případě kontaktu s očima vypláchněte vodou a poraďte se s lékařem v případě přetrvávání problémů.

Další poznámky


1. Pracujte vždy na pevné, rovné pracovní ploše a snažte se udržovat plochu čistou a prázdnou.
2. Pokud jsou oděvy znečištěny barvou, okamžitě je vyperte. Zaschlá barva může zanechat jemné skvrny na oděvu, i když ho vyperete. Nasadte si zástěru nebo podle potřeby noste staré pracovní oděvy.
3. Sádro zlikvidujte správně. Nelikvidujte prášek ve dřezu nebo ve vaně, protože by mohlo dojít k ucpání odtoku. Omyjte důkladně nádoby, které jste použili k namíchání sádry pod tekoucí vodou.

Instrukce

Než začnete míchat sádro, vezměte prosím na vědomí následující: Prášek sádry začne tuhnout, jakmile je smíchán s vodou. Jedná se o postupný proces, při kterém se viskozita směsi postupně snižuje až do úplného ztuhnutí. Při míchání vždy sledujte stav směsi. Provedte tvarování (odlévání do formiček) ještě v době když je směs jako hladká pasta. Po smíchání s vodou je to cca 3–5 minut. V opačném případě, pokud již začne tuhnout, bude těžké ji správně odlít. Následující pokyny slouží pro smíchání JEDNOHO sáčku (cca 100g) sádry najednou.


MÍCHÁNÍ SÁDRY

Připravte si sklenici vody přibližně 50-70 ml. Otevřete sáček sádrového prášku a nalijte ho do mísy. Začněte přidávat vodu. Sledujte stav sádrové pasty a přidávejte vodu po menších dávkách. Míchejte směs jemně, když přiléváte vodu. Nesmí se přilévat příliš mnoho vody najednou, protože to může vést k tomu, že směs sádry příliš zřídne. V závislosti na podmínkách se sáček sádry (100 g) normálně stane hladkou pastou po smíchání s přibližně 50-70 ml vody.

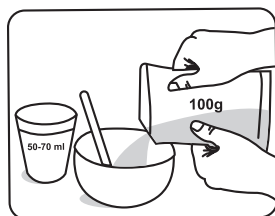


LITÍ

Umístěte formu na rovnou plochu. Sádrouvou směs nalijte do formiček. Jemně protřepejte, abyste se zbavili vzduchových bublin.

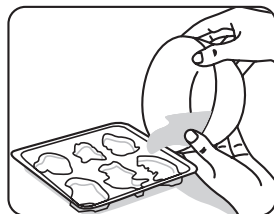


VYKLOPENÍ Z FORMY

Připravte si kus měkkého hadříku na stůl. Jakmile je sádra zcela vytvrzena, formu otočte a zatlačte jemně tak, aby sádrové odlitky vypadly na hadřík.

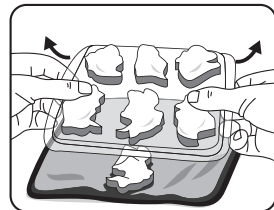


MALOVÁNÍ A DEKORACE

Na vytvrzené sádře můžete začít malovat, i když je ještě vlhká. Pro dosažení nejlepších výsledků se však doporučuje počkat, až bude zcela suchá. Mějte prosím na paměti, že když poprvé otevřete víko kelímku s barvou, můžete vidět sražené pigmentové skvrny. To je normální po dlouhém skladování uvnitř krabice. Stačí barvu jemně promíchat a vrátí se do normální konzistence.

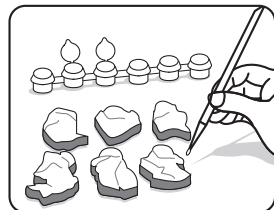

PŘIPEVNĚNÍ MAGNETU

Vyčkejte, až sádra zcela ztvdne a zaschne, odtrhněte podkladový papír z magnetů, přilepte pevně k zadní části sádrového odlitku.

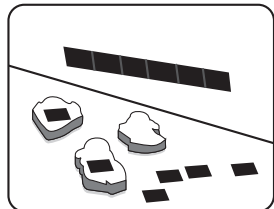

TIP pro dekorování

Podle vlastního nápadu můžete vytvořit více barevných odstínů smícháním různých barev dohromady.

Ochrana životního prostředí

Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohli být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho běžného užívání

- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení)
 - na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
 - na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
 - na škody vzniklé neodborným zacházením nebo použitím výrobku v rozporu s návodem k obsluze, přetížením, použitím nesprávných nebo neoriginálních dílů, při použití nevhodného nebo neoriginálního příslušenství či nevhodných nástrojů apod.
 - na škody vzniklé použitím neoriginálních adaptérů nebo na použití originálního adaptéru k jinému výrobku. Je vždy nutné dodržet vzájemnou kompatibilitu v rámci jednoho výrobku.
- U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel. Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.

Set creativ de magneți 3D

RO

Animale amuzante

Model: FL912170

Instrucțiuni de utilizare

Stimate client, vă mulțumim pentru încrederea arătată prin achiziționarea acestui produs. Citiți cu atenție aceste instrucțiuni și păstrați-le pentru a fi utilizate în viitor.

Informații privind siguranța

1. Citiți aceste instrucțiuni înainte de a începe.
2. Se recomandă asistența și supravegherea unui adult.
3. Conceput pentru copiii peste 5 ani.
4. Acest set creativ precum și produsul final conțin părți mici care pot provoca sufocare dacă sunt utilizate necorespunzător. Nu lăsați la îndemâna copiilor sub 3 ani.
5. Praful de ipsos poate irita ochii, nasul și gâtul. Evitați contactul cu ochii și inhalarea prafului. În cazul contactului cu ochii, clătiți cu apă și consultați un medic dacă problemele persistă.

Alte precizări


1. Lucrați întotdeauna pe o suprafață solidă, la același nivel și păstrați zona curată și goală.
2. Dacă pătați îmbrăcămintea cu vopsea, spălați-o imediat. Vopseaua uscată poate lăsa pe îmbrăcăminte pete fine, chiar dacă o spălați. Purtați un șort sau purtați haine de lucru vechi, după caz.
3. Îndepărtați în mod corespunzător ipsosul. Nu aruncați praful în chiuvetă sau în cada de baie, deoarece aceasta ar putea împiedica scurgerea. Spălați bine, sub jet de apă, vasele pe care le-ați folosit pentru a amesteca ipsosul.

Instrucțiuni

Rețineți următoarele înainte de a amesteca ipsosul: Pulberea de ipsos va începe să se solidifice când este amestecată cu apă. Este un proces gradual în care viscozitatea amestecului scade treptat până se solidifică. Întotdeauna când amestecați, monitorizați starea amestecului. Realizați modelarea (turnarea în matriță) când amestecul este o pastă netedă. După amestecare cu apă, durează aproximativ 3-5 minute. În caz contrar, dacă amestecul începe să se solidifice, va fi dificil să îl aruncați în mod corespunzător. Următoarele instrucțiuni se referă la amestecarea unui **SINGUR** pachet (de aproximativ 100g) de ipsos odată.

Amestecul de ipsos

Se prepară cu un pahar cu aproximativ 50-70 ml apă. Deschideți pachetul de praf de ipsos și turnați-l într-un bol. Începeți să adăugați apă. Observați starea pastei de ipsos și adăugați apă în doze din ce în ce mai mici. Se amestecă ușor amestecul când adăugați apă. Nu trebuie adăugată imediat prea multă apă, deoarece acest lucru poate face amestecul de ipsos prea subțire. În funcție de condiții, pachetul de ipsos (100 g) devine în mod normal o pastă netedă după amestecare cu aproximativ 50-70 ml de apă.

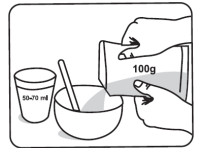


TURNARE

Așezați matrița / mulajul pe o suprafață plană. Se toarnă amestecul de ipsos în matrițe. Se agită ușor forma pentru a elimina bulele de aer.




DECOFRAREA

Pregătiți pe masă o pânză moale. Odată ce gipsul este complet întărit, rotiți mulajul și presați-l cu grijă, astfel încât piesele de ipsos să cadă pe pânză.

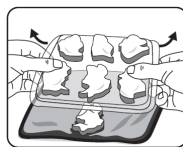


VOPSIREA ȘI DECORAREA

Puteți începe să pictați pe figurinele întărite chiar dacă sunt încă umede. Cu toate acestea, pentru cele mai bune rezultate, se recomandă să așteptați până când sunt complet uscate. Rețineți că atunci când deschideți capacul culorilor pentru prima oară, puteți vedea petele de pigment precipitate. Acest lucru este normal după o depozitare lungă în cutie. Doar amestecați ușor culoarea aceasta va reveni la consistența normală.

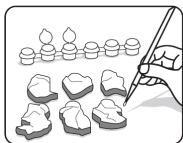

CONECTAREA MAGNETULUI

Așteptați până când ipsosul se întărește complet și se usucă, îndepărtați hârtia de pe magneti, fixați ferm pe partea din spate a figurinei din ipsos.

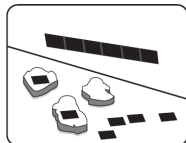

SFATURI pentru decorare

Prin propria imaginație, puteți crea mai multe culori prin amestecarea culorilor.

Protecția mediului înconjurător

După expirarea perioadei de viață a produsului sau atunci când nu mai este rentabilă repararea sa, nu aruncați produsul în gunoiul menajer. Pentru a elimina corect produsul, vă rugăm să îl returnați gratuit la punctele de colectare desemnate.

Prin eliminare adecvată, veți contribui la conservarea resurselor naturale valoroase și la prevenirea eventualelor efecte negative asupra mediului și sănătății umane, care ar putea fi rezultatul eliminării improprie a deșeurilor. Contactați autoritatea locală sau cel mai apropiat punct de colectare pentru mai multe detalii. Înlăturarea necorespunzătoare a acestui tip de deșeurii poate duce la aplicarea unor amenzi în conformitate cu reglementările naționale.

SERVICE

Dacă găsiți vreo defecțiune după achiziționarea produsului, contactați departamentul de service. Când utilizați produsul, urmați instrucțiunile din manualul de utilizare inclus. O reclamație ulterioară nu va fi luată în considerare dacă ați modificat produsul sau dacă nu ați urmat instrucțiunile din manualul de utilizare.

GARANȚIA NU SE ACORDĂ ÎN CAZUL:

- uzurii naturale a părților funcționale ale produsului datorită utilizării sale normale

- operațiunilor de service legate de întreținerea standard a produsului (de exemplu, curățarea, înlocuirea pieselor de uzură normală)
- defectelor cauzate de influențe externe (de exemplu, condițiile climatice, praful, utilizarea necorespunzătoare etc.)
- deteriorării mecanice datorate căderii, lovirii, impactului etc.
- pagubelor cauzate de manipularea sau utilizarea necorespunzătoare a produsului, încălcarea instrucțiunilor de utilizare, supraîncărcarea, utilizarea unor piese incorecte sau neoriginale, utilizarea unor accesorii necorespunzătoare sau neoriginale sau a unor unelte necorespunzătoare etc.
- deteriorării cauzate de utilizarea adaptoarelor neoriginale sau utilizarea unui adaptor original pentru un alt produs. Este întotdeauna necesar să se mențină compatibilitatea reciprocă în cadrul unui singur produs.

În cazul produselor revendicate care nu au fost asigurate în mod corespunzător împotriva deteriorării mecanice în timpul transportului, proprietarul suportă riscul de avarie.

Furnizorul își rezervă dreptul de a face modificări în instrucțiunile de utilizare și nu este răspunzător pentru posibile erori de imprimare. Descrierile și imaginile pot diferi de realitate în funcție de model.

Kreatív 3D mágneskészítő szett Vidám állatkák

modell: FL912170

Használati útmutató

Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Üzembe helyezés előtt olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi áttekintésre is.

Biztonsági tudnivalók

1. Mielőtt használatba venné a terméket, olvassa el a teljes útmutatót.
2. A termék használatához felnőtt személy felügyelete szükséges.
3. 5 évnél idősebb gyermekeknek javasolt.
4. Ez a kreatív szett és az elkészített mágnesek apró részeket tartalmaznak, amelyek lenyelése fulladást okozhat. 3 évnél fiatalabb gyermekektől tartsa távol.
5. A gipszpor irritálhatja a szemet, orrot és torkot. Kerülje a szembe jutást és a por belélegzését. Szemmel való érintkezés esetén öblítse le vízzel és konzultáljon orvosával, ha továbbra is fennállnak egészségügyi problémák.

További megjegyzések


1. Mindig szilárd, egyenletes felületen dolgozzon és tartsa tisztán és üresen a munkafelületet.
2. Ha ruhájára festék kerül, azonnal mossa ki. A részarádrt festék foltokat hagyhat a ruhán, még mosás után is. Viseljen kötényt vagy régi munkaruhát.
3. A gipszet megfelelően likvidálja. Ne szórja a port a mosogatóba vagy a fürdőkádba, mert eldugulhat a lefolyó. Alaposan mossa tisztára csapvíz alatt a gipsz keverésére használt edényeket.

Útmutatások

A gipsz kikeverése előtt vegye figyelembe a következőket: A vízzel való összekeverés után a gipszpor elkezd szilárdulni. A folyamat során a keverék viszkozitása fokozatosan csökken egészen addig, amíg teljesen megszilárdul. Kikeverés közben mindig figyelje a keverék állapotát. Végezze el a formázást (formába öntést) addig, amíg a keverék még folyékony. A vízzel való összekeverés után ez nagyjából 3-5 perc. Ha túl sokáig vár, a gipsz elkezd keményedni és nem lehet megfelelően formába önteni. Az alábbi útmutatások EGY zacskó gipsz (kb. 100g) egyszerre történő kikeverésére vonatkoznak.


GIPSZ KEVERÉSE

Üveg pohárban készítsen elő kb. 50-70 ml vizet. Nyissa ki a gipszes zacskót és töltsze bele a gipszport egy tálkába. Lassan kezdje ráönteni a vizet. Figyelje folyamatosan a paszta állapotát és kis adagokban adja hozzá a szükséges mennyiségű vizet folyamatos keverés mellett. Ne öntsön rá egyszerre túl sok vizet, mert a gipsz ezáltal túl híg lehet. A körülményektől függően a zacskó tartalmához (100 g) a megfelelő állag eléréséhez 50-70 ml víz szükséges.

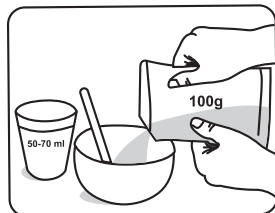


FORMÁBA ÖNTÉS

Állítsa az öntőformát egyenletes felületre. Öntse a gipszkeveréket a formákba. Óvatosan ütögesse meg, hogy eltűnjenek az esetleges levegőbuborékok.

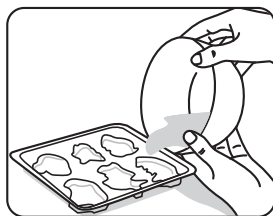


KIEMELÉS A FORMÁBÓL

Helyezzen egy puha rongydarabot az asztalra. Ha a gipsz teljesen megkeményedett, fordítsa meg az öntőformát és nyomja meg óvatosan úgy, hogy a gipsztermékek a rongyra essenek.

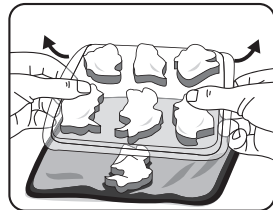


FESTÉS ÉS DÍSZÍTÉS

A gipszformát elkezdheti kiszínezni már akkor is, ha még nem száradt ki teljesen. A tökéletes végeredmény érdekében azonban ajánlott megvárni, hogy teljesen kiszáradjon. Kérjük, ne feledje, hogy a festékes tégelyekben lévő festék az első felnyitáskor, zavaros, foltos lehet. Ez szokványos jelenség hosszabb idejű tárolás után. Elegendő óvatosan átkeverni a festéket, hogy visszanyerje megfelelő állagát.

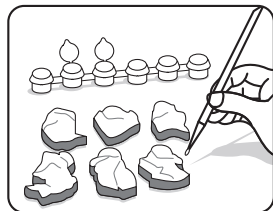

MÁGNES ELKÉSZÍTÉSE

Várja meg, hogy a gipsz teljesen megszáradjon és megszilárduljon. Húzza le a védőpapírt a mágnesről, majd ragassza fel a mágneszt az elkészített gipszfigura hátuljára.

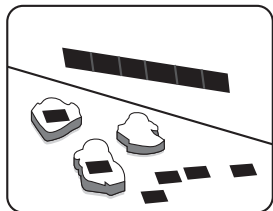

TIPPEK a díszítéshez

Gény szerint többféle színárnyalatot is kikeverhet a festékekből.

Környezetvédelem

A termék élettartamának lejártá vagy a teljes megrongálódás után, amikor a javítása már nem gazdaságos, a terméket ne dobja a háztartási hulladékgyűjtőbe, hanem szedje szét alapanyagai szerint és a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően adja le az egyes anyagokat a kijelölt gyűjtőhelyeken. A helyes megsemmisítéssel hozzájárul a természeti értékek és az emberi egészség megőrzéséhez, melyeket a helytelen személtlerakás súlyosan károsíthat. További információkról érdeklődjön a legközelebbi hulladékgyűjtő helyen vagy az illetékes helyi hivatalban. A helytelen megsemmisítés és hulladéklerakás a nemzetközi előírások alapján súlyos büntetéseket vonhat maga után.

Szerviz

Ha a vásárlás után a termék állapotában bármilyen hibát észlel, hívja ügyfélszolgálatunkat. Használat közben mindig tartsa be a használati útmutatóban leírtakat. A használati útmutatóval eltérő, helytelen használat és mindenemű sajátkezü javítás esetén a garancia érvényét veszti.

A garancia nem vonatkozik

- a rendszeres használat során bekövetkező természetes alkatrészkopásra, elhasználódásra
- a nem megfelelő karbantartás következtében fellépő meghibásodásokra (pl. tisztítás, tárolás stb.)
- külső körülmények okozta meghibásodásokra (pl. klimatikus hatások, por, nem rendeltetésszerű használat stb.)
- a termék leesése, ütközése, egyéb baleset következtében keletkezett mechanikus sérülésekre.
- a nem szakszerű használat, túlterhelés, nem megfelelő kiegészítők használata során fellépő meghibásodásokra.

A reklamációra visszaküldött termékek esetében a nem megfelelően biztosított szállítási körülmények során fellépő meghibásodásokért a termék tulajdonosa felelős. A gyártó fenntartja a jogot a használati útmutató megváltoztatására a műszaki lehetőségek és a termék továbbfejlesztése céljából, és nem felel az esetleges nyomdai hibáért. Az ábrákon szereplő modell különbözhet a valódi terméktől.

Kreatívna súprava 3D magnetky Veselé zvieratká

model: FL912170

Návod na používanie

Vážený zákazník, ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste nám prejavili nákupom tohto výrobku. Dôkladne si prečítajte tieto pokyny na použitie a uchovajte ich pre ďalšie nahliadnutie.

Bezpečnostné informácie

1. Než začnete, prečítajte si prosím tieto pokyny.
2. Odporúča sa pomoc dospelých a dohľad.
3. Určené pre deti od 5 rokov.
4. Táto kreatívna súprava a jej konečný produkt obsahujú malé časti, ktoré môžu pri nesprávnom použití spôsobiť udusenie. Uchovávajte mimo dosahu detí do 3 rokov.
5. Prach zo sadry môže dráždiť oči, nos a hrdlo. Zabráňte kontaktu s očami a vdychovaniu prachu. V prípade kontaktu s očami vypláchnite vodou a poradte sa s lekárom v prípade pretrvávania problémov.

Ďalšie poznámky


1. Pracujte vždy na pevnej, rovnej pracovnej ploche a snažte sa udržiavať plochu čistú a prázdnu.
2. Ak sú odevy znečistené farbou, okamžite ich vyperte. Zaschnutá farba môže zanechať jemné škvrny na odevy, aj keď ho vyperiete. Nasadte si zásteru alebo podľa potreby noste staré pracovné odevy.
3. Sadru zlikvidujte správne. Nelikvidujte prášok v dreze alebo vo vani, pretože by mohlo dôjsť k upchatiu odtoku. Umyte dôkladne riad, ktorý ste použili na namiešanie sadry pod tečúcou vodou.

Inštrukcie

Než začnete miešať sadru, vezmite prosím na vedomie nasledujúce: Sadra začne tuhnúť, ak náhle je zmiešaná s vodou. Jedná sa o postupný proces, pri ktorom sa viskozita zmesi postupne znižuje až do úplného stuhnutia. Pri miešaní vždy sledujte stav zmesi. Prevedte tvarovanie (odlievanie do formičiek) ešte v čase, keď je zmes ako hladká pasta. Po zmiešaní s vodou je to cca. 3-5 minút. V opačnom prípade, ak už začne tuhnúť, bude ťažké ju správne odliat. Nasledujúce pokyny slúžia na zmiešanie JEDNÉHO vrečka (cca. 100g) sadry naraz.

MIEŠANIE SADRY

Pripravte si pohár vody približne 50-70 ml. Otvorte vrečko sadrového prášku a nalejte ho do misy. Začnite pridávať vodu. Sledujte stav sadrovej pasty a pridávajte vodu po menších dávkach. Miešajte zmes jemne, keď prilievate vodu. Nesmie sa prilievať príliš veľa vody naraz, pretože to môže viesť k tomu, že zmes sadry príliš zredne. V závislosti od podmienok sa vrečko sadry (100 g) normálne stane hladkou pastou po zmiešaní s približne 50-70 ml vody.

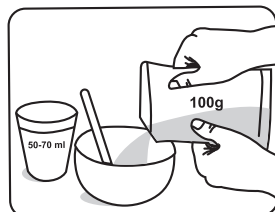

LIATIE

Umiestnite formu na rovnú plochu. Sadrovú zmes nalejte do formičiek. Jemne pretrepte, aby ste sa zbavili vzduchových bublín.

VYKLOPENIE Z FORMY

Pripravte si kus mäkkej handričky na stôl. Akonáhle je sadra úplne vytvrdená, formu otočte a zatlačte jemne tak, aby sadrové odliatky vypadli na handričku.

MAĽOVANIE A DEKORÁCIA

Na vytvrdenutej sadre môžete začať maľovať, aj keď je ešte vlhká. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov sa však odporúča počkať, až bude úplne suchá. Upozorňujeme, že keď prvýkrát otvoríte veko téglíka s farbou, môžete vidieť zrazené pigmentové škvrny. To je normálne po dlhom skladovaní vo vnútri škatule. Stačí farbu jemne premiešať a vráti sa do normálnej konzistencie.

PRIPEVNIENIE MAGNETU

Počkajte, až sadra úplne stvrdne a zaschne, odtrhnite podkladový papier z magnetov, prilepte pevne k zadnej časti sadrového odliatku.

TIP na dekorovanie

Podľa vlastného nápadu môžete vytvoriť viac farebných odtieňov zmiešaním rôznych farieb dohromady.

Ochrana životného prostredia

Po uplynutí doby životnosti prístroja alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, produkt nevyhadzujte do bežného odpadu. Za účelom správnej likvidácie výrobok odovzdajte na určených zberných miestach, kde bude prijatý zdarma.





Správnou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Servis

V prípade, že po zakúpení výrobku zistíte akúkoľvek chybu, kontaktujte servisné oddelenie. Pri používaní výrobku sa riadte pokynmi uvedenými v priloženom návode na použitie. Reklamácia nebude uznaná, pokiaľ ste výrobok pozmenili alebo ste sa neriadili pokynmi uvedenými v návode na použitie.

Zárka sa nevzťahuje

- na prirodzené opotrebovanie funkčných častí výrobku v dôsledku jeho bežného používania
- na servisné zásahy súvisiace so štandardnou údržbou výrobku (napr. čistenie, výmena dielov podliehajúcich bežnému opotrebovaniu)

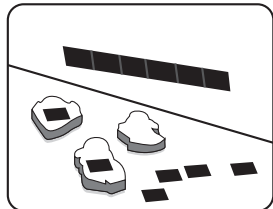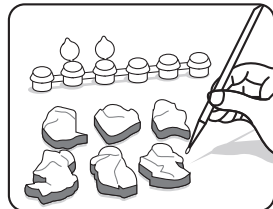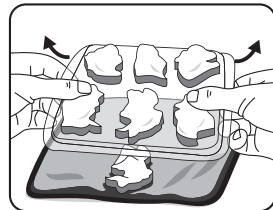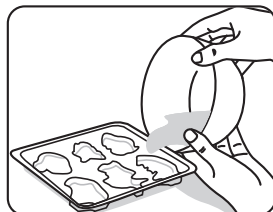

- na závady spôsobené vonkajšími vplyvmi (napr. klimatickými podmienkami, prašnosťou, nevhodným používaním a pod.)
- na mechanické poškodenie v dôsledku pádu výrobku, nárazu, úderu a pod.
- na škody vzniknuté neodborným zaobchádzaním alebo použitím výrobku v rozpore s návodom na obsluhu, preťažením, použitím nesprávnych alebo neoriginálnych dielov, pri použití nevhodného alebo neoriginálneho príslušenstva alebo nevhodných nástrojov a pod.
- na škody vzniknuté použitím neoriginálnych adaptérov alebo na použitie originálneho adaptéra k inému výrobku. Je vždy nutné dodržať vzájomnú kompatibilitu v rámci jedného výrobku.

U reklamovaných výrobkov, ktoré neboli správne zabezpečené proti mechanickému poškodeniu pri preprave nesie riziko prípadnej škody výhradne majiteľ. Dodávateľ si vyhradzuje právo na prípadne zmeny v návode na používanie a neručí za možné tlačové chyby. Vyobrazenie a popis sa môžu líšiť od skutočnosti v závislosti od modelu.

Kreatywny zestaw 3D z magnesami Wesołe zwierzątka

PL

model: FL912170

Instrukcja obsługi

Szanowny kliencie, dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi i zachować ją, aby móc z niej skorzystać w dowolnym momencie.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

1. Przed rozpoczęciem zabawy należy zapoznać się z instrukcją obsługi.
2. Zalecamy pomoc podczas zabawy i nadzór przez osobę dorosłą.
3. Przeznaczone dla dzieci w wieku powyżej 5 lat.
4. Kreatywny zestaw oraz produkt finalny zawierają małe elementy, które w trakcie nieprawidłowego używania mogą stanowić zagrożenie zachłyśnięcia się. Należy trzymać poza zasięgiem dzieci w wieku do lat 3.
5. Pył gipsowy może podrażniać oczy, nos i gardło. Należy unikać kontaktu z oczami oraz wdychania pyłu. Gdy dojdzie do kontaktu z oczami, należy je przepłukać wodą, ewentualnie wezwać pomoc medyczną, gdy podrażnienie nie ustąpi.

Inne zalecenia


1. Powierzchnia robocza powinna być twarda, płaska, należy dbać o to, żeby była czysta i niezaśmiecona.
2. Jeżeli ubranie pobrudzi się farbą, należy je natychmiast wyprać. Wyschnięta farba może pozostawiać jasne plamy na ubraniach po ich wypraniu. Zaleca się pracę w fartuchu lub ubraniu roboczym.
3. Pozostałości gipsu należy prawidłowo utylizować. Nie wolno go wsypywać do zlewu, umywalki lub wanny, ponieważ może dojść do zapchania odpływu. Należy dokładnie umyć pod bieżącą wodą naczynie używane do mieszania gipsu.

Sposób użycia

Przed rozpoczęciem mieszania gipsu należy sobie uświadomić, że sproszkowany gips zaczyna tężeć natychmiast po zmieszaniu z wodą. Jest to proces stopniowy, w którym mieszanina stopniowo gęstnieje, aż do całkowitego stwardnienia. Podczas mieszania należy na bieżąco kontrolować stan mieszaniny. Formowanie (wypełnianie foremek) należy rozpocząć w czasie, gdy mieszanina jest jeszcze plastyczna. Jest to około 3-5 minut po zmieszaniu z wodą. W innym przypadku, gdy mieszanina zacznie już twardnieć, ciężko będzie ją wtedy uformować. Poniższe instrukcje dotyczą całej zawartości JEDNEGO woreczka (100 g) gipsu.

MIESZANIE GIPSU

Przygotuj szklankę wody, około 5—70 ml. Otwórz woreczek z gipsem i wsyń go do miski. Zaczynaj dodawać wodę. Obserwuj stan gipsowej masy i dodawaj wodę w mniejszych ilościach. Delikatnie mieszaj masę gipsową podczas dodawania wody. Nie należy wlewać zbyt dużo wody naraz, ponieważ może to doprowadzić do tego, że mieszanina wody z gipsem będzie za rzadka. W zależności od panujących warunków, woreczek gipsu (100 g) normalnie stanie się jednorodną masą po zmieszaniu z około 50-70 ml wody.

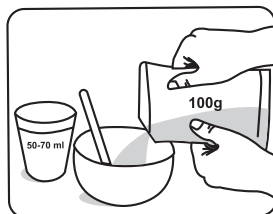

WYPEŁNIANIE

Postaw formę na płaskiej powierzchni i wypełnij foremki masą gipsową. Delikatnie nimi potrząśnij, aby pozbyć się pęcherzyków powietrza.

OPRÓŻNIANIE FOREMEK

Rozłóż na stole kawałek miękkiej tkaniny (miękką szmatkę). Po całkowitym stwardnieniu gipsu, odwróć foremkę i delikatnie naciśnij na jej dno tak, żeby gipsowy odlew wypadł na szmatkę.

MALOWANIE I DEKORACJA





Utwardzone odlewy można zacząć malować nawet wtedy, gdy są jeszcze wilgotne. Aby osiągnąć jak najlepszy efekt, radzimy jednak odczekać do całkowitego ich wyschnięcia. Należy pamiętać o tym, że otwierając pierwszy raz wieczko pojemnika z farbą, możemy natknąć się na wytrącone plamy pigmentowe. Jest to normalny objaw w przypadku dłuższego składowania wewnątrz pudełka. Wystarczy delikatnie wymieszać farbę a uzyska ona prawidłową konsystencję.

MOCOWANIE MAGNESU

Odczekaj aż gips całkowicie wyschnie, usuń z magnesu papier ochronny i starannie przyklej go do tylnej strony odlewu.

WSKAZÓWKA dotycząca dekorowania

Według własnej inwencji można tworzyć różne kolory, mieszając ze sobą poszczególne farby.

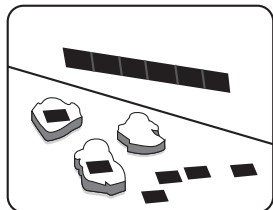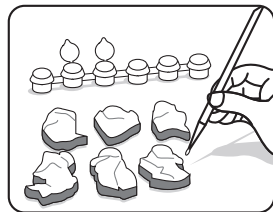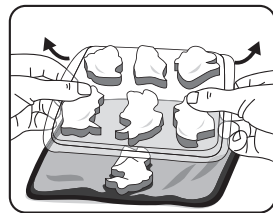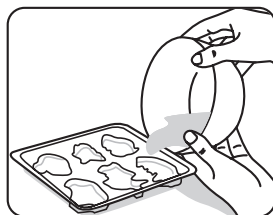

Ochrona środowiska naturalnego

Po upływie okresu żywotności produktu lub w momencie, kiedy naprawa jest nieekonomiczna, nie wolno wyrzucać go do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać go w wyznaczonym miejscu zbiórki, gdzie zostanie przyjęty nieodpłatnie.

Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów.

Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.

Serwis

Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w załączonej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli dokonano zmian w konstrukcji lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:

- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana

elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania),

- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego posługiwania się produktem, używania produktu w sposób nie zgodny z instrukcją obsługi, przeciążania go, używania nieodpowiednich lub nieoryginalnych części zamiennych, wykorzystywania nieoryginalnych akcesoriów bądź narzędzi itp.,
- uszkodzeń spowodowanych używaniem nieoryginalnych zasilaczy lub używaniem oryginalnego zasilacza w połączeniu z innym produktem.

Należy zawsze zachowywać zgodność w ramach jednego produktu.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku.

Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.